



# Montageanleitung

*Flow*

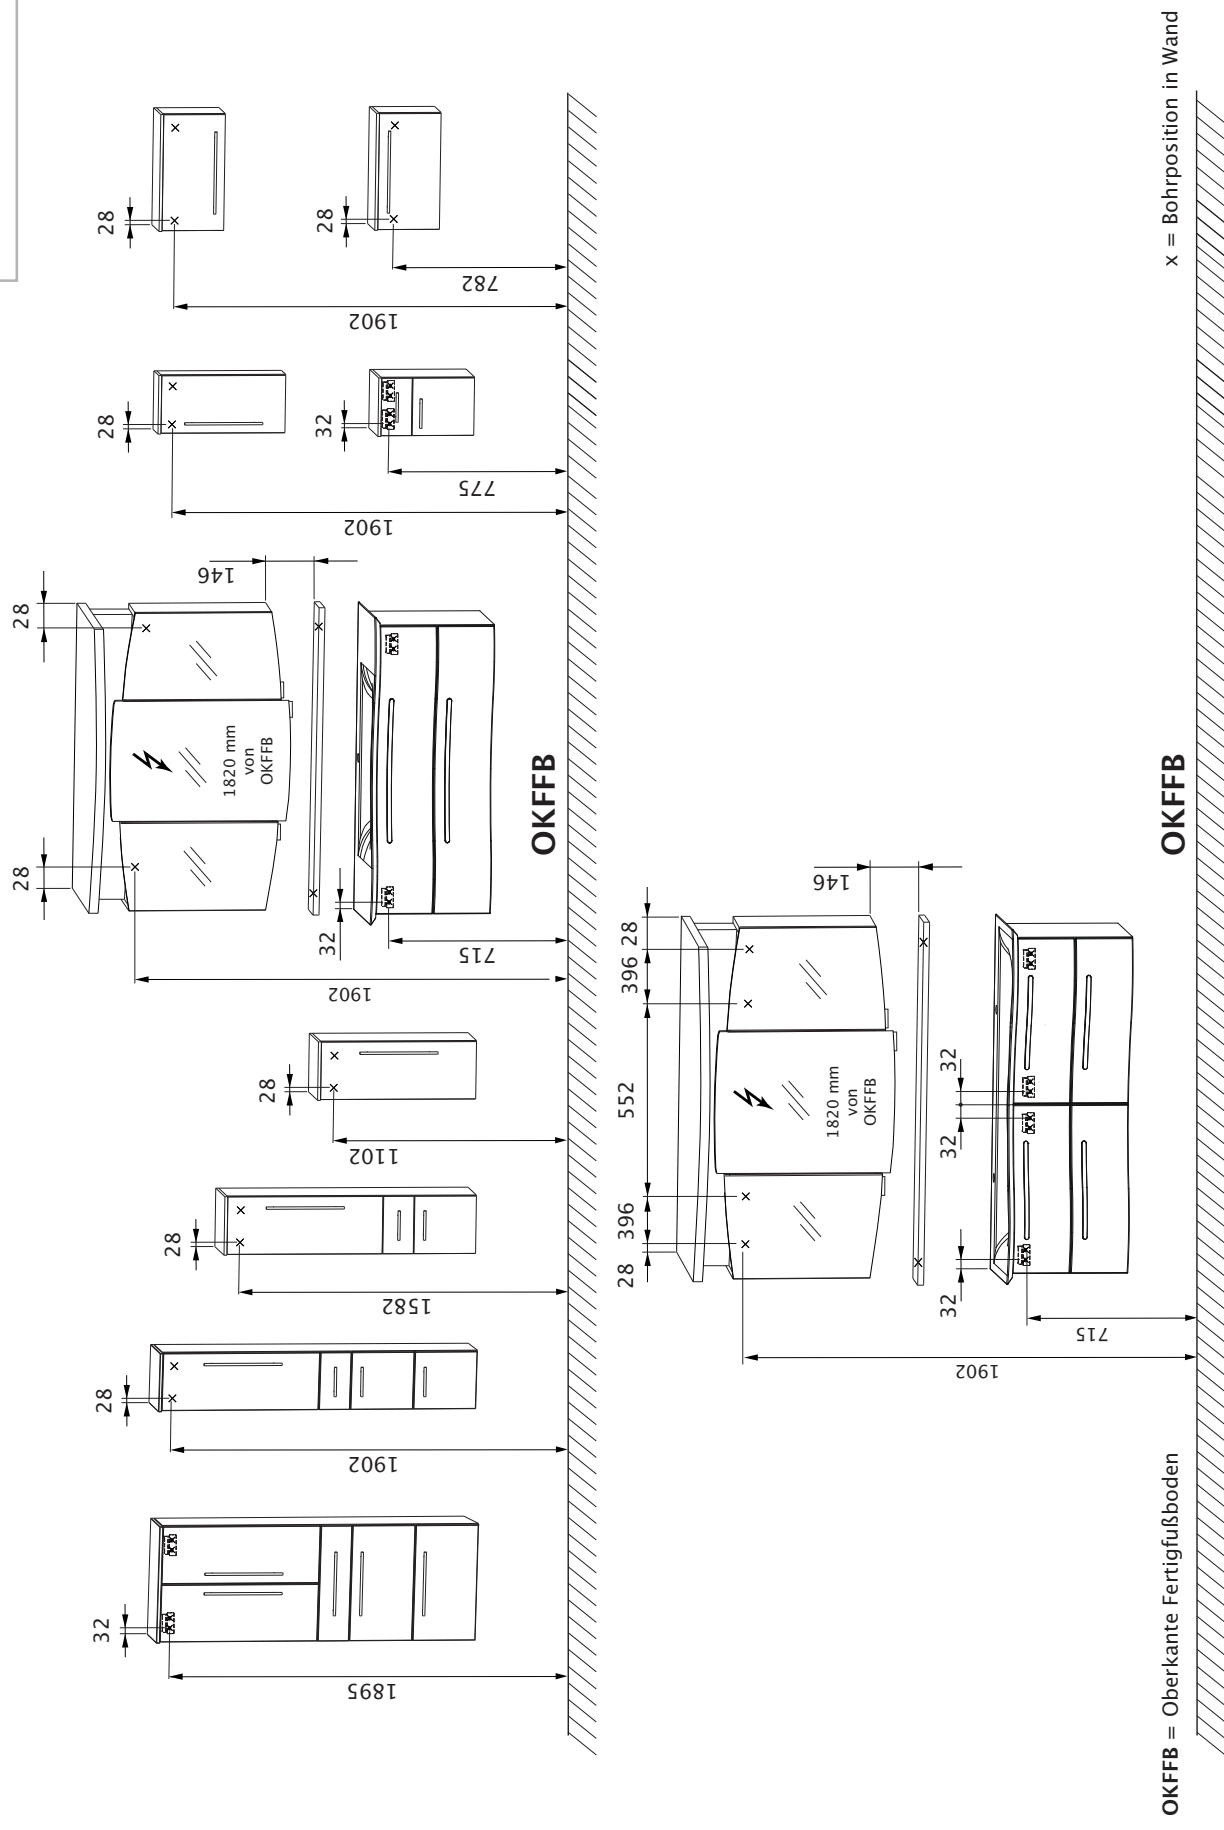

MAßÜBERSICHT (IN MM)

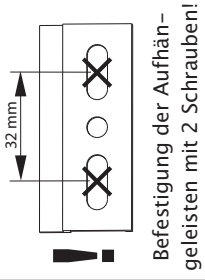

## SICHERHEITSHINWEISE

- Montage nur durch fachkundige Personen.
- **Warnung: Bei fehlerhafter Montage besteht Gefahr!**
- Bitte lesen Sie die Montageanleitung vor der Badmontage sorgfältig durch.
- Prüfen, ob die Wand für die Montage geeignet ist und die Befestigungsmittel für die auftretenden Kräfte verwendbar sind.
- Das beigelegte Befestigungsmaterial ist nur für massive, ausreichend tragfähige Wände ausgelegt.
- ⚠ Elektroinstallationen dürfen nur vom Elektrofachmann nach **DIN VDE 0100-701** (VDE 0100-701):2008-10 durchgeführt werden.
- Elektrifizierte Spiegelschränke/Flächenspiegel müssen einen Mindestabstand von 60 cm zu Badewanne/Dusche aufweisen.
- Die Sicherheitsvorschriften und Normen der jeweiligen Länder sind zu beachten.

## WICHTIGE INFORMATIONEN

- Kontrollieren Sie die Verpackung bei Anlieferung auf äußere Beschädigungen.
- Bitte überprüfen Sie die Anzahl der gelieferten Badmöbel und die dazugehörigen Beschlagsets (Schrauben, Abdeckkappen, Griffe etc.) mit dem Lieferschein bzw. dem Artikelaufkleber auf der Verpackung.
- **Achtung:** Schutzkappen der Spiegelschränktüren erst nach Montage der Türen entfernen, damit die Spiegelkanten nicht beschädigt werden.
- Vorhandene Niveau-Unterschiede durch auftragende Wandbeläge, z. B. Teilverfliesung, durch geeignete Distanzleisten ausgleichen.
- Nicht ausreichend tragfähige Wände verstärken.
- Bohrmaße von OKFFB nach Maßübersicht.
- Befestigung der Möbel mit Aufhängeleiste:
  - Hochschrank (bei 600 mm Breite)
  - Waschtischunterschrank
  - Unterschrank mit Schubfach
- Aufhängeleiste immer mit 2 Schrauben an Wand befestigen!
- Seitlicher Abstand der Möbel zueinander ist frei wählbar.
- Regelmäßig lüften um Schimmelbildung zu vermeiden.

## HILFSMITTEL

- Bohrmaschine/Akkuschrauber
- Steinbohrer Ø8 mm
- Holzbohrer Ø4 mm
- Gliedermaßstab/Maßband
- Wasserwaage
- Schraubendreher mit Kreuzschlitz 3,5 mm
- Maulschlüssel SW 10
- Schraubzwingen
- Bleistift
- Silikon (transparent und lösungsmittelfrei)

## PFLEGEANLEITUNG

- **Achtung:** Keine Chemikalien, aggressive Fleckenmittel oder Scheuermittel verwenden!
- Zur Reinigung der Möbel verwenden Sie am besten ein feuchtes Tuch mit etwas Feinspülmittel.
- Achten Sie darauf, dass keine Tropfenrückstände am unteren Rand der Badmöbel verbleiben.
- Den Spiegel mit einem feuchten Tuch oder einem Fensterleder abreiben.
- Einfache Reinigung des Waschbeckens mit allen gewöhnlichen, körnerlosen Reinigungsmitteln.

## i ANLEITUNG AUFBEWAHREN

**Achtung:** Anleitung gut aufheben, sie beinhaltet Informationen zur Installation und den Betrieb der Produkte!

## MONTAGEREIHENFOLGE

- i** **Abbildungen auf den Seiten 4 bis 6**
- 1. Türen und Schubkästen demontieren (Abb. A/A1)**
- 2. Spiegelgriff montieren (Abb. B)**
- 3. Leuchte montieren (Abb. C/C1/C2)**  
⚠ Netzleitung muss spannungsfrei sein!
- 4. WTU-Schränke verschrauben (Abb. D/D1)**  
**Achtung:** Beim Durchbohren Montageholz gegenhalten
- 5. Möbel aufhängen**
  - Spiegelschrank
  - Hochschrank, Oberschrank, Mittelschrank
  - Highboard
  - Steckboard
  - Waschtischunterschrank
  - Unterschrank
  - Waschtisch
- 6. Möbel ausrichten (Abb. E/E1/E2)**
- 7. Waschtisch mit LED-Band montieren (Abb. F)**  
⚠ Netzleitung muss spannungsfrei sein!
- 8. Waschtisch montieren**
  - Waschtisch aufsetzen (Abb. G)
  - Waschtisch abdichten (Abb. G1)
- 9. Armatur anbringen (Abb. H)**
  - **Achtung:** Die beigelegte Gummidichtung verwenden.
  - Armatur nicht zu fest anziehen!
- 10. Ablageplatte aufschrauben (Abb. I)**
  - **Achtung:** Nicht durch die Ablageplatte bohren!
  - Die beigelegten Schrauben benutzen.
- 11. Steckboard montieren (Abb. J)**
- 12. Türen und Schubkästen montieren (Abb. K/K1)**
- 13. Türen und Schubkästen ausrichten (Abb. L/L1/L2/L3)**
- 14. Klappenbeschlag einstellen (Abb. M)**
- 15. Rollen montieren (Abb. N)**

